


صور : رموز أعطال الغسالات ج1

Category: صور

written by Jamila | 10 أبريل، 2020

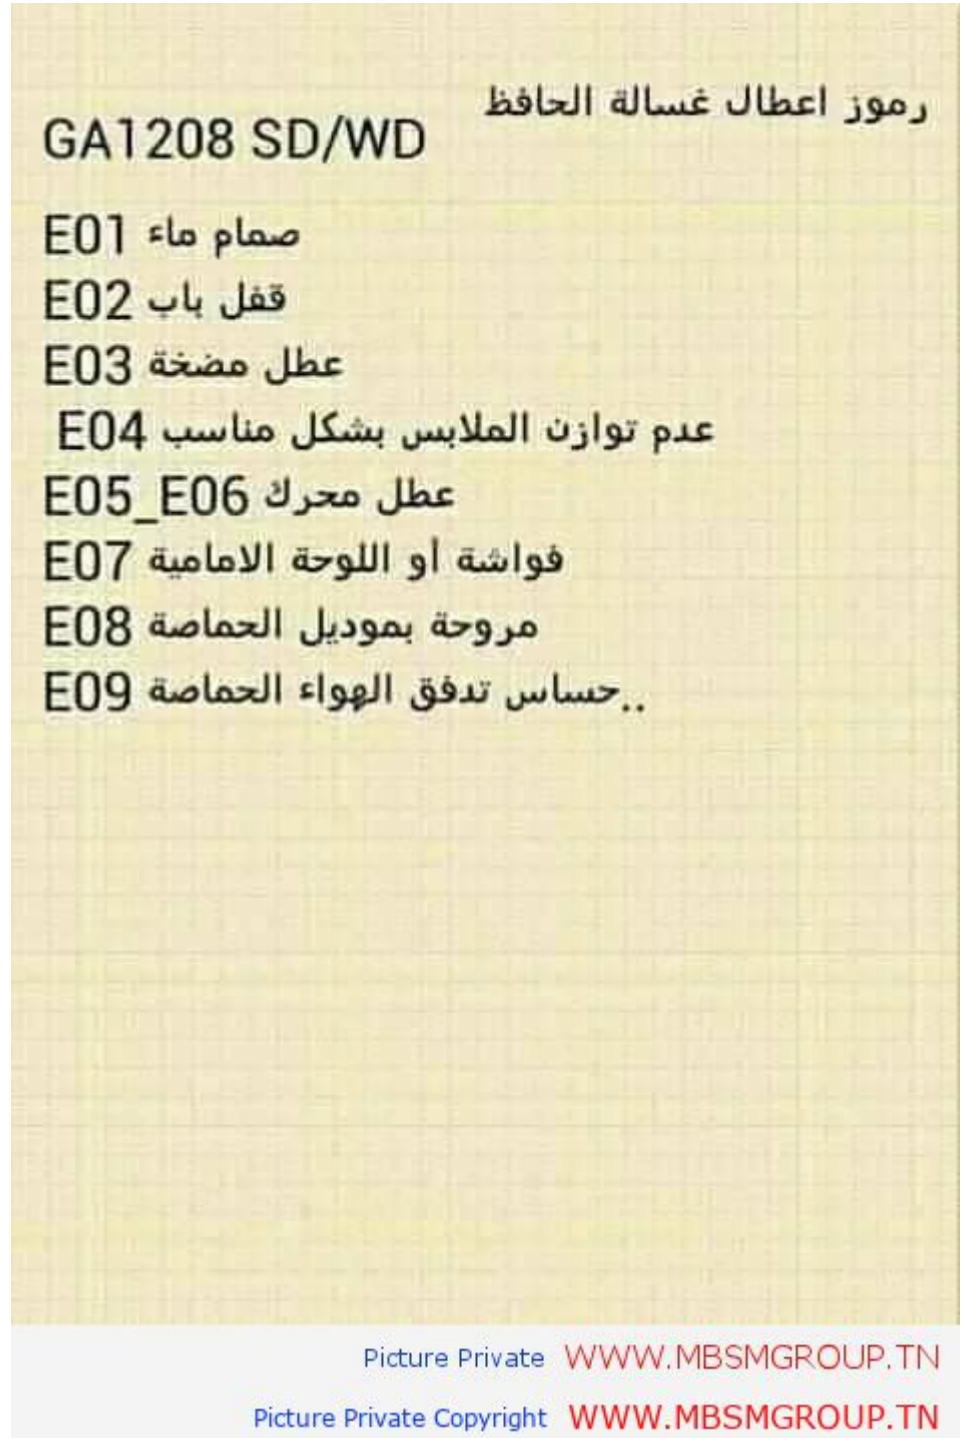

١٤ - غسالة الكترولكس ويرفلنج و الاي اي جي

نوع العطل	الرمز
ضعف مصدر الماء او عطل ولف الماء او الطوافة	E11
عطل الواتريمب او انسداد فلتره او عطل الطوافة	E13
عطل الواتريمب او عطل الكارت	E21
الواتريمب عاطل او الطوافة عاطلة	E23
المشكلة في الكارت او توصيلاته	E24
المشكلة في الطوافة او متعلقاتها مثل انبوب الهواء	E31
المشكلة في منظومة التفريغ	E32
عطل الطوافة	E33
عطل الطوافة	E34
تجاوز في مستوى الماء	E35
المشكلة في الباب	E41
عطل سويج الباب	E42
زيادة في كمية المنظفات	EF1
انسداد صوئدة التفريغ او عطل الواتريمب او انسداد فلتره	EF2
توصيلا الواتريمب او الواتريمب	EF3
ضعف مصدر الماء او انقطاعه	EF4
العطل داخل الحوض الدوار	EF5

Picture Private WWW.MBSMGROUP.TN

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

٧- غسالة هيتاشي الأسبوعية التصميم

نوع العطل	الرمز
حمل زائد عن المقرر	C0
المشكلة في مصدر الماء (ولف الماء او الفلتر مسدود)	C1
المشكلة في منظومة التفريغ (واتر بيمب او الفلتر او الصوندة)	C2
الغسالة لا تعصر اما حمل زائد او منظومة التفريغ او الباب لا يغلق)	C3 , C4
المشكلة في الباب (اما المايكروسويج او الباب مفتوح)	C8
المشكلة في الباب	C9
عدم وصول العصر الى السرعة العالية	CH

Picture Private WWW.MBSMGROUP.TN

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

٤ - غسالة الأريستون والاندست AIRSTON & INDESIT

نوع العطل	الرمز
عطل في حساس الحرارة او الهيتز	FO3
عطل في مستوى الماء (أما الطواف بها مشكلة أو ولف الماء عاطل)	F04
الطوافة او الواتربمب	F05
عطل الهيتز	F08
عطل الطوافة	F10
العطل في منظومة التصريف	F11
عطل الكارت او الطوافة	F12
عطل المجفف في حالة الغسالة تحتوي على مجفف	F/ 13.14.15
العطل في الباب او سويج الباب	F17

٥ - غسالة الكاندي CANDY

نوع العطل	الرمز
عطل قفل الباب	E01
عطل في مستوى الماء (أما الطوافة بها مشكلة أو ولف الماء عاطل)	E02
الطوافة او الواتربمب او الماطور	E03
تجاوز مستوى الماء عن المستوى المقرر	E04
عطل في حساس الحرارة او الهيتز	E05
عطل الكارت او الماطور	E07

١٥ - غسالة فستل VESTEL

نوع العطل	الرمز
وميض ضوء البدء (إيقاف) عدم إغلاق الباب	ERR 01
وميض ضوء استعداد البرنامج (منسوب الماء في الغسالة أقل من مستوى الهبتر) ضغط الماء لمصدر المياه قليل أو مسدود	ERR 02
وميض ضوء البدء يقف مع ضوء استعداد البرنامج (عطل في الماطور أو انسداد)	ERR 03
وميض ضوء انتهاء البرنامج (وجود كمية زائدة من المياه في حوض الغسالة)	ERR 04
وميض ضوء انتهاء البرنامج مع ضوء بدء الإيقاف (عطل هبتر الغسالة أو عطل الحساس)	ERR 05
وميض ضوء بدء البرنامج مع ضوء انتهاء البرنامج (عطل ماطور الغسالة)	ERR 06
اشتغال ضوء البدء أو استعداد البرنامج مع ضوء انتهاء البرنامج مع ضوء بدء الإيقاف (خطأ في تهيئة تنفيذ الأوامر للبرنامج) مشكلة في الكارت	ERR 07
وميض ضوء بدء الإيقاف مع ضوء بدء البرنامج مع ضوء انتهاء البرنامج (عطل الماطور أو المكينة) الترياك	ERR 08
اشتغال ضوء بدء البرنامج مع ضوء انتهاء البرنامج (جهد المصدر الكهربائي مرتفع أو منخفض)	ERR 09
حساس الضغط الإلكتروني	ERR 10

١٤ - غسالة الكترولكس وبرفلج و الاي اي جي

نوع العطل	الرمز
ضعف مصدر الماء او عطل ولف الماء او الطوافة	E11
عطل الواتريمب او انسداد فلتره او عطل الطوافة	E13
عطل الواتريمب او عطل الكارت	E21
الواتريمب عاطل او الطوافة عاطلة	E23
المشكلة في الكارت او توصيلاته	E24
المشكلة في الطوافة او متعلقاتها مثل انبوب الهواء	E31
المشكلة في منظومة التفريغ	E32
عطل الطوافة	E33
عطل الطوافة	E34
تجاوز في مستوى الماء	E35
المشكلة في الباب	E41
عطل سويج الباب	E42
زيادة في كمية المنظفات	EF1
انسداد صوندة التفريغ او عطل الواتريمب او انسداد فلتره	EF2
توصيلا الواتريمب او الواتريمب	EF3
ضعف مصدر الماء او انقطاعه	EF4
العطل داخل الحوض الدوار	EF5

رموز اعطال غسالة دايو

E5 حمل عالي على المحرك / فولت عالي / شيء E5

محشور مثلا

E6 حمل زائد على محرك عدم توزيع الملابس جيدا

E7 حساس محرك

E8 مشكلة في محرك

E9 فواشة

H2 حساس الحرارة

H4 ارتفاع درجة الحرارة

H6_ H8 سخان او حساس او اسلاك

IE صمام

LE قفل باب

١- غسالة الـ LG

نوع العطل	الرمز
عطل في طوافة الماء	PE
مستوى الماء في الغسالة أكثر من المستوى المقرر رمز الخطأ هذا يشير إلى أنه توجد مشكله في صمام دخول المياه إلى الغسالة ال جي تسبب ارتفاع منسوب المياه داخل الغسالة	FE
عطل في قفل الباب أو الباب غير مغلق بصورة كاملة يظهر هذا الرمز عندما يكون مقبض باب الغسالة غير مغلق بشكل جيد لذلك تأكد من سده بصورة صحيحة ثم اضغط زر بدء إيقاف او أغلق غطاء الغسالة بشكل جيد حتى يضيء لد اغلاق باب الغسالة	DL . DE
ضعف مصدر الماء أو عطل ولف الماء رمز هذا الخطأ يدل على أن الغسالة تمتلئ ببطء بالمياه أو لا تمتلئ اطلاقاً ويظهر هذا الخطأ إذا كان بوري الماء غير مفتوح بالكامل أو ضغط المياه منخفض أو هناك انسداد أو النواء في صوئدة دخول المياه للغسالة	IE
انسداد مجرى تصريف الماء أو الفلتر هذا الرمز يشير إلى أن غسالة الملابس تدور ببطء أو لا تدور نهائياً أو عند انسداد في خرطوم تغذية المياه للغسالة بسبب انحناءه بشكل كبير بحيث يسبب انسداد في مرور المياه	OE
عدم اتزان الغسالة أو الحمل فيه زيادة	UE
نضوح الماء	E1
عطل الهيتز او الحساس الخاص بالحرارة	HE
ضعف مصدر الماء	E02
عطل الطوافة الكهربائية	E04
عطل في الكرت	SE
عطل في الحساس الخاص بالحرارة	TE
أوفر لود الماطور فاصل (بسبب سخونة الماطور) أطفا الغسالة لمدة ٣٠ دقيقة واترك الماطور يبرد إذا استمر العطل يجب تصليح الاوفرلود	LE
تعطيق جميع الوظائف بسبب عطل ما وقبل هذا الرمز يظهر الارم	DR

٢ - غسالة سامسونج Samsung

نوع العطل	الرمز
أما الماء ضعيف أو مفلق عن الغسالة أو عطل الطوافة	E1
تجاوز في مستوى الماء	E3
قفل الباب أو باب الغسالة مفتوح	DE
عطل في ولف الماء الحار	E5 . E6
عطل في الطوافة	IE
الغسالة محملة بالملايس أكثر من المقرر	3E1
يجب تنظيف الكرت وجميع التوصيلات	3E2 . 3E3
عطل ولف الماء أو مشكلة في دخول الماء عدم امتلاء الغسالة بالمياه في فترة معقولة إذا لم تمثلن بالمياه في فترة لا تتجاوز ١٠ دقائق حاول أولاً إعادة التشغيل افحص مصدر دخول الماء - فحص الولف - الفحص الطوافة - عطل بالكارت	4E
التأكد من ولغات الماء (الحار والبارد)	4E1
المشكلة بالمحرك	3C
المشكلة في مصدر الماء وتنظيف فلتر ولف الماء	4C.NF.NF1
مصادر الماء متعاكسة البارد مكان الحار أو بالعكس	4C2
صوتة التفريغ هي السبب أو فلتر الواتريمب أو الواتر بمب	5C
ارتفاع الفولتية	9C1
انخفاض الفولتية	9C2
باب الغسالة مفتوح أو عطل سويج الباب	DC
عطل في الواتريمب أو فلتر الواتريمب أو انسداد صوتة التفريغ	LC
زيادة في مستوى الماء أو عطل الطوافة	OC
مشكلة في إحدى قطع الغيار	PC . PC1
المشكلة في العصر ربما عدم توزيع جيد للملايس	UB
خطأ في سرعة الدوران (التنشيف به عطل أو حمل أكثر من اللازم أو عطل في التاكوميتر أسفل الماطور أو القايش) أو عطل في الكارت	3E

Picture Private WWW.MBSMGROUP.TN

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

٨- غسالة دايو DAEWOO

نوع العطل	الرمز
المشكلة في منظومة التصريف عدم تفريغ او تصريف الماء من الغسالة العطل المحتمل هو الاسلاك او المضخة او حساس مستوى الماء او اسلاك صمام دخول المياه	OE
المشكلة في مصدر الماء هناك مشكلة في صمام دخول المياه او لعدم امتلاء الغسالة بالمياه العطل المحتمل هو الصمام او اسلاكه او المضخة او حساس ضغط الماء او البورد الالكتروني	IE
المشكلة في الاتزان او عملية توزيع الملابس او هناك حمل زائد وعدم مطرة الغسالة دايو على الافلاج او الدوران لذلك يجب تحميل برنامج الغسيل مرة اخرى	UE
المشكلة في باب الغسالة (المايكروسويج) باب الغسالة مفتوح العطل المحتمل لم يتم سد الباب بصورة صحيحة او عطل قفل الباب او عطل في البورد الالكتروني	LE
حساس الحمل او الحمل زائد عن المقرر او مشكلة في ماطور الغسالة يتم فحص توصيلات الماطور	E8
انقطاع في إحدى الدوائر الكهربائية او فشل في اشتغال الهيتر في الغسالة والعطل المحتمل هو الهيتر او الحساس الحراري الترموستات او في الاسلاك	H6
المشكلة في الطوافة او ولف الماء او هناك مشكلة في حساس ضغط المياه داخل الغسالة قد تكون المشكلة في توصيلات اسلاك حساس الضغط	E9
امتلاء المياه أكثر من المحدد لها داخل الغسالة والعطل المحتمل هو حساس مستوى الماء او صمام دخول المياه او مضخة تصريف الماء	E2
لغسالة اكتشفت وجود جهد عالي قد يكون السبب هو انحشار الملابس داخل الاسطوانة اي الحلة احتمال يجب صيانة البورد الالكتروني	E5
انحشار الغسيل بين الطوق والاسطوانة يحتاج الي اعادة ترتيب الغسيل داخل الحوض او الاسطوانة وقد تكون هناك مشكلة في	E6

Picture Private WWW.MBSMGROUP.TN

Picture Private Copyright WWW.MBSMGROUP.TN

رموز اعاطل غسالة سامسونج

SE_5E مضخة

DE قفل باب

4E صمام / ضعف بضغط ماء

AE مشكلة في تغذية

3E عدم توازن محرك

BE شورت تريك محرك

OE مستوى ماء اعلا من لازم

HE سخان

TE حساس الجراو

C6 مشكلة في درجة الحرارة و ملء مشكلة بتسخين

E7 فواشة

E2_E5 مضخة

E8 سخان

الخدمة والأصطلح

الإشارة	العمل المحتمل	موايل الجهاز
1 فلاش	تكون تلج على ملف الوحدة الخارجية	CS
2 فلاش	عمل بالحساس المثبت في سحب الهواء	KLE, CNR, CS
3 فلاش	عمل بالحساس المثبت بملف الوحدة للدخلية	KLE, CNR, CS
	عمل بالحساس المثبت في سحب الهواء	VMC, QG, QH
4 فلاش	عمل بالحساس المثبت بملف الوحدة للدخلية	VMC, QG, QH
	عمل بالحساس المثبت بملف الوحدة الخارجية	KLE, CNR
	عمل بتدفق فريون	CS
5 فلاش	تكون تلج على ملف الوحدة للدخلية	CS
	عمل فصل الضاغط	KLE, CNR
6 فلاش	عمل بالبالف للمكس	KLE, CNR
	عمل سدد بفلتر الهواء	VMC, QG, QH
7 فلاش	عمل ارتفاع الأمبير لو عكس بالثلاثة فازات	CS
	عمل بالحساس المثبت بملف الوحدة الخارجية	CNR
8 فلاش	عمل بموتور مروحة الوحدة للدخلية	CNR
	لارتفاع حرارة ملف الوحدة للدخلية	CS
9 فلاش	عمل بطلمبة صرف الماء	CS
	عمل فصل الضاغط	VMC, QG, QH
10 فلاش	عمل بكارت الريموت كنترول	VMC, QG, QH
رمز E1	عمل بالحساس المثبت في سحب الهواء	GRH, CCD
رمز E2	عمل بالحساس المثبت بملف الوحدة للدخلية	GRH, CCD
	عمل بالحساس المثبت في سحب الهواء	QH, FS
رمز E3	عمل بالحساس المثبت بملف الوحدة للدخلية	QH, FS
	عمل بالحساس المثبت بملف الوحدة الخارجية	GRH, CCD
رمز E4	عمل بالبالف للمكس أو فصل الضاغط	GRH, CCD
	عمل بتدفق فريون	QH, FS
	عمل بالحساس المثبت بملف الوحدة للدخلية	MCA, MQA
رمز E5	عمل بالحساس المثبت بملف الوحدة الخارجية	MCA, MQA
	عمل بموتور مروحة الوحدة للدخلية	QH, FS
رمز E7	عمل ارتفاع الأمبير لو عكس بالثلاثة فازات	QH, FS
رمز E8	تكون تلج على ملف الوحدة للدخلية لارتفاع حرارة ملف الوحدة للدخلية	QH, FS
رمز DF	تكون تلج على ملف الوحدة الخارجية	QH
رمز FL	فلتر الهواء غير نظيف	MCA, MQA